



DRAGONET




MANUALE D'USO
PRO


Allenamenti - Assemblaggio - Assistenza

HOMEPAGE

Dopo l'accensione del display tramite il pulsante on-off posizionato sul lato destro della macchina, apparirà sullo schermo la homepage. In essa si possono individuare tre differenti pulsanti: in alto a sinistra il tasto STATISTICHE, in alto a destra il tasto IMPOSTAZIONI, mentre al centro il tasto AVVIO.

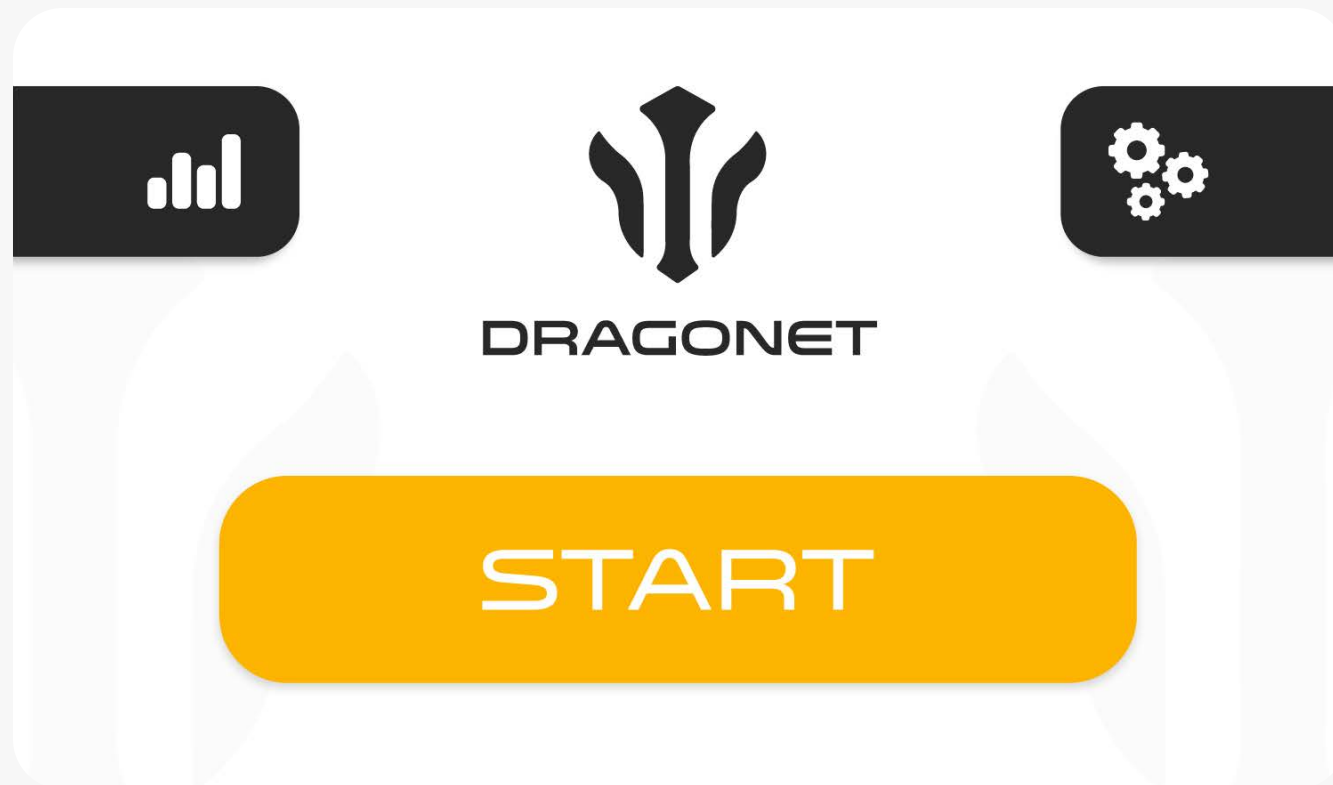

Dopo aver cliccato su quest'ultimo, si può scegliere tra due modalità d'allenamento differenti: RAPIDO e PRO.

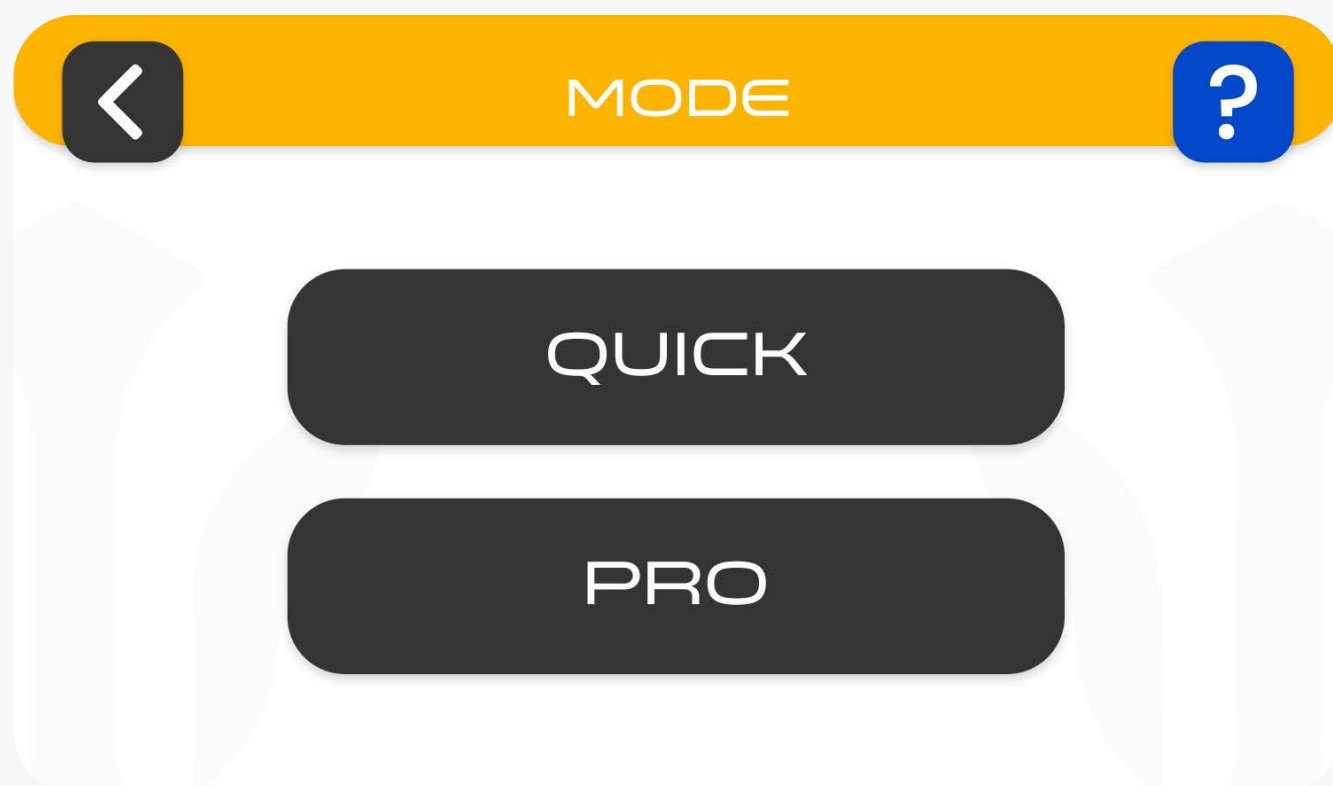

PRO MODE


La prima schermata che compare dopo aver scelto la modalità PRO, permette di selezionare il numero di colpi che si vogliono effettuare.

Grazie ai pulsanti "+" e "-" si può dunque scegliere il numero di palline da colpire durante la propria sessione d'allenamento (in multipli di 5, fino a un massimo di 95). Con la freccia presente in basso a destra si passa al parametro seguente.



Avremo quindi la sezione dedicata al tipo di colpo da effettuare durante l'allenamento. Si può scegliere tra:

- Dritto
- Rovescio
- Centrale
- Misto (dritto e rovescio insieme)

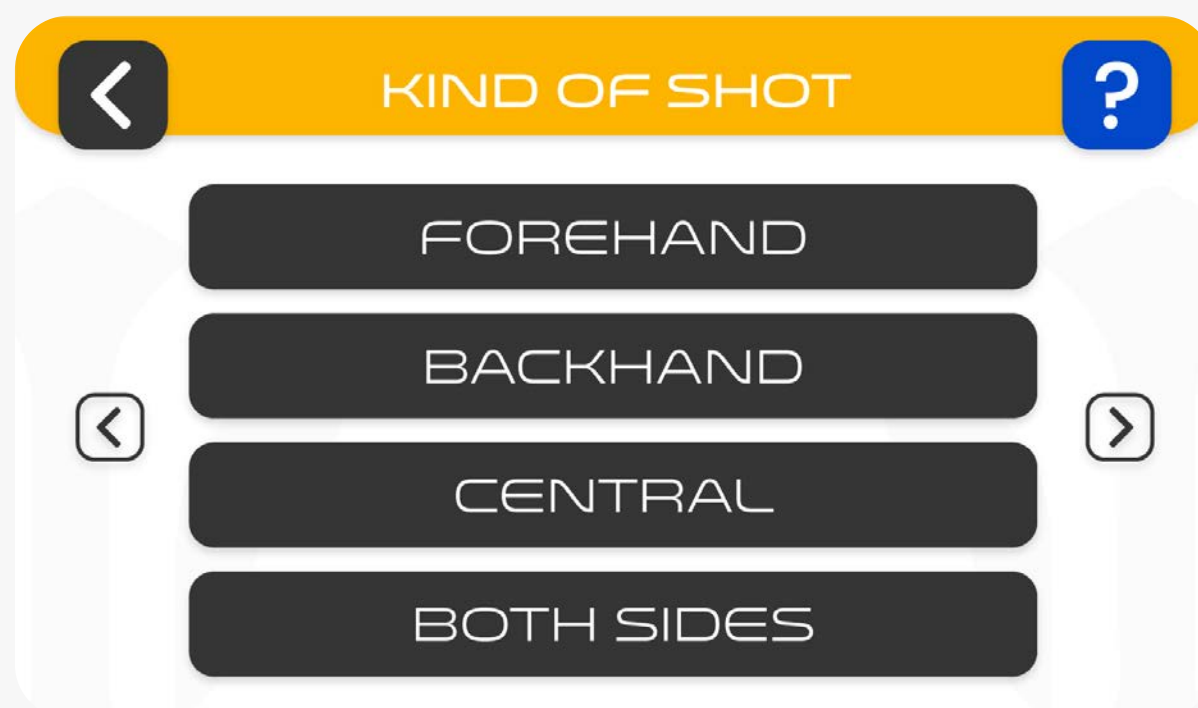


Selezionando MISTO apparirà un'altra schermata, in cui è possibile stabilire il rapporto tra i colpi desiderato.



Subito dopo si può scegliere il tipo di palla:

- Orange
- Green
- Standard


Per scegliere la modalità VOLÉE, bisogna selezionare l'apposita opzione presente in corrispondenza della voce ORANGE.

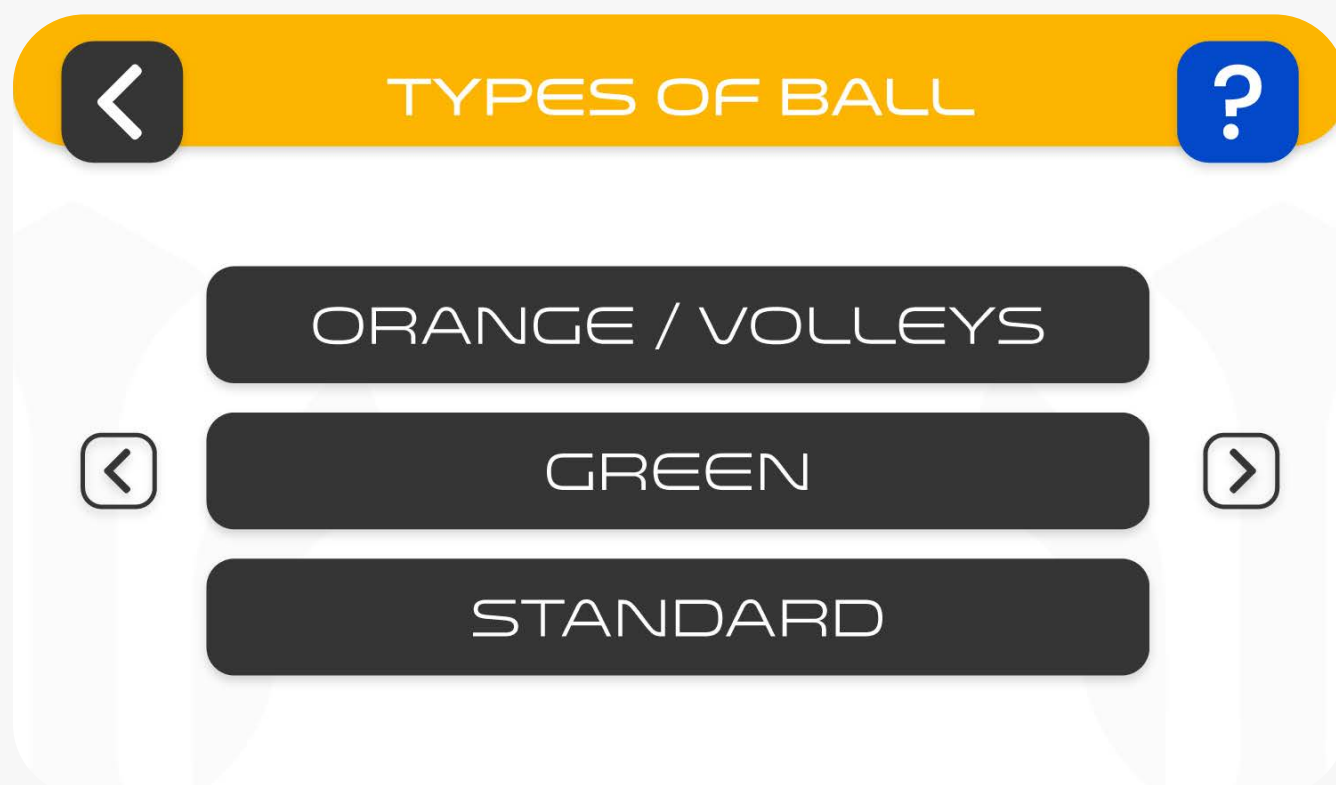


A questo punto si possono impostare ancora altri tre parametri:

- Spin
- Distanza
- Frequenza di lancio


Lo spin selezionabile va da 0 a 9 (dove zero è una palla piatta e senza effetto, nove una palla in topspin molto arrotata).

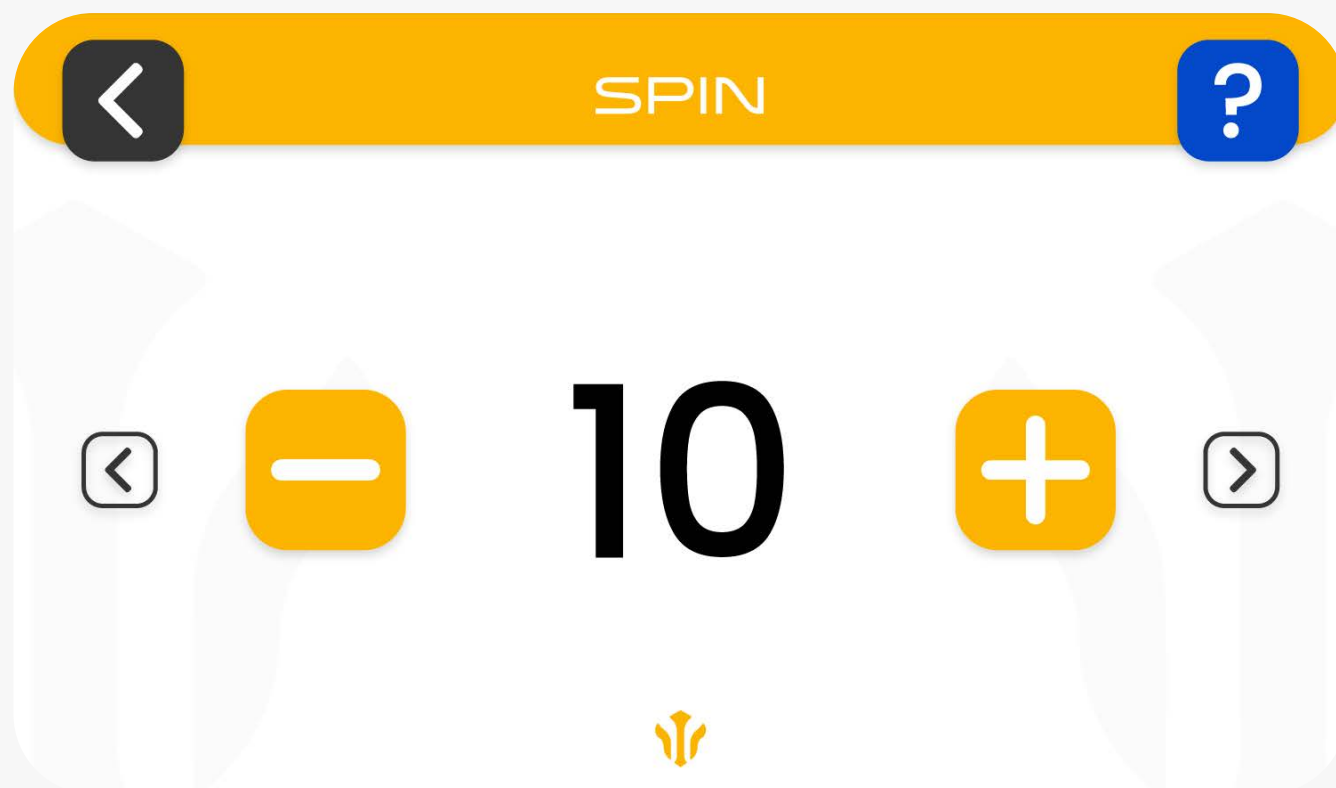


La distanza (sempre impostabile da 0 a 9) permette di giocare da un minimo di 4 metri a un massimo di 8-9 (anche in base al tipo di palla scelto).

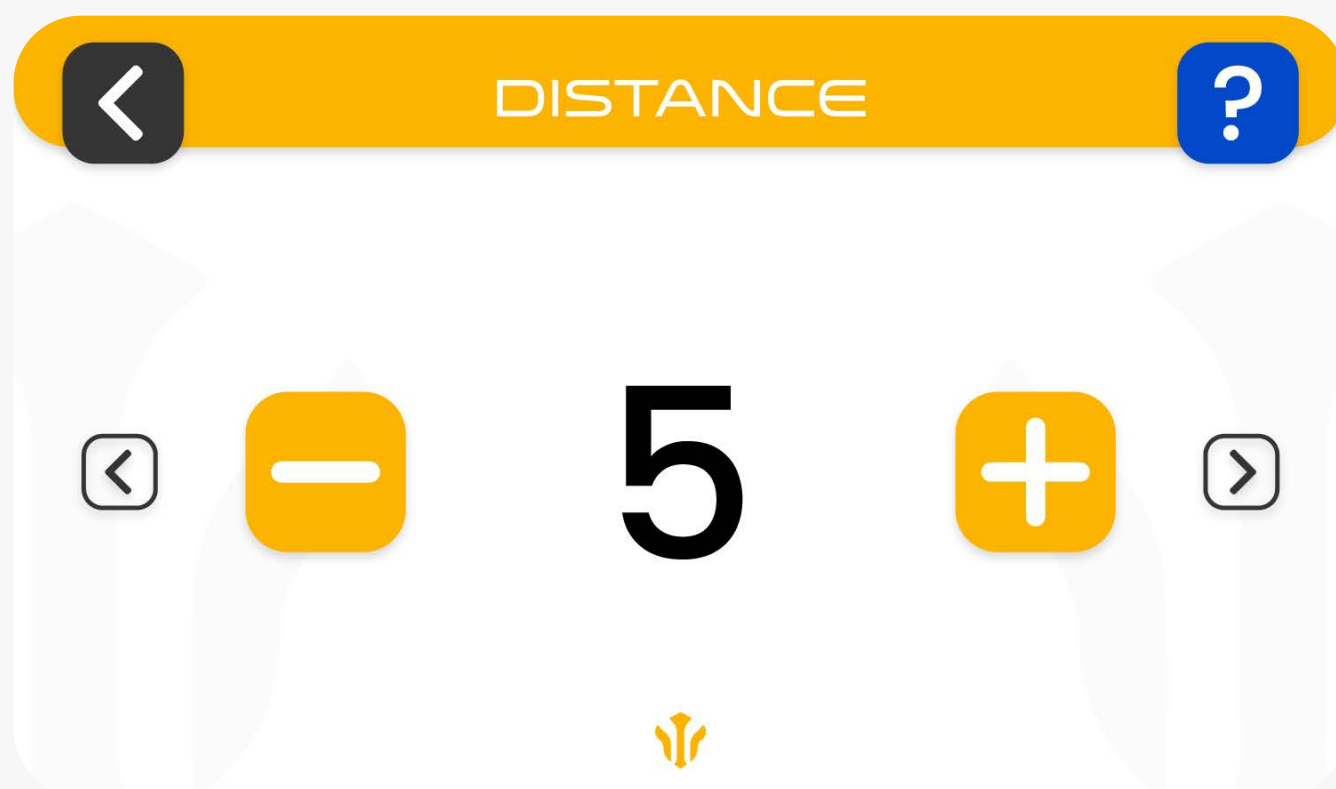

La frequenza di lancio parte da 1,8 secondi fino ad arrivare a una frequenza di 10s tra una palla e l'altra (tramite i tasti "+" e "-" la frequenza può essere incrementata o diminuita di 0,2 secondi).

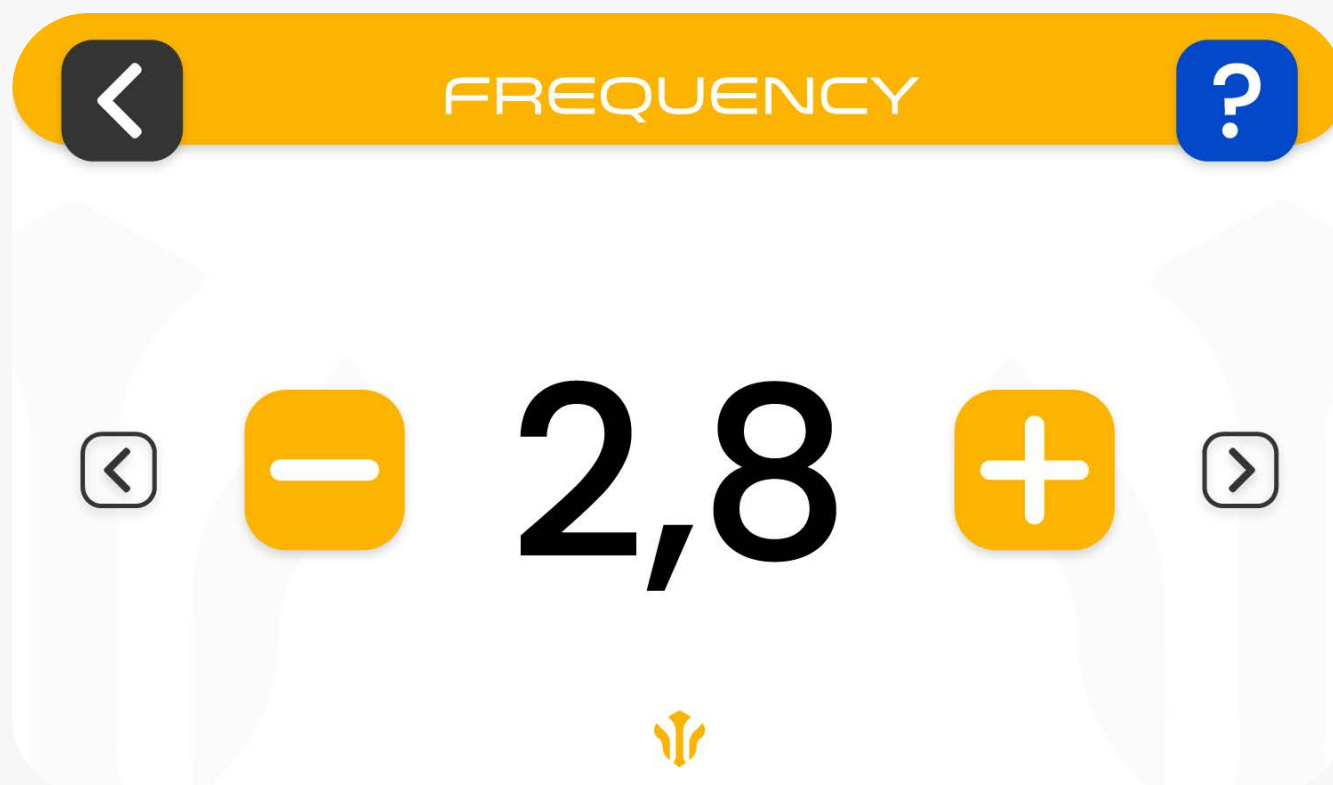


L'ultima pagina che compare è il Riepilogo, che riassume le impostazioni scelte durante la personalizzazione dell'allenamento. Ogni voce può essere modificata cliccando semplicemente sulla stessa. Premendo il tasto START partirà un conto alla rovescia di 8 secondi (modificabile) per permettere al giocatore di mettersi in posizione.

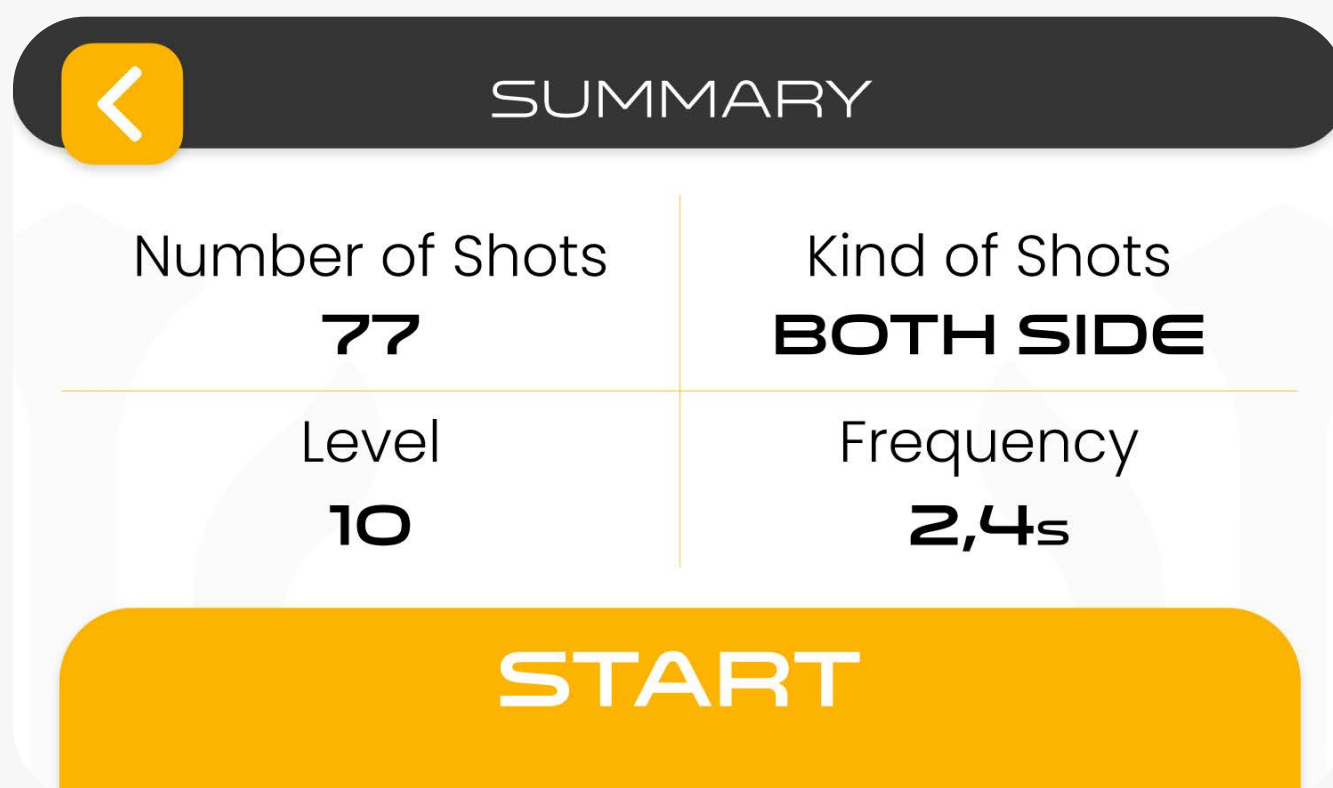

Durante la sessione d'allenamento impostata, comparirà una schermata con le seguenti informazioni:

- Tempo trascorso
- Progressione dell'allenamento

Premendo sul tasto PAUSA è possibile fermare l'allenamento, per farlo ripartire basterà cliccare sul tasto PLAY. Per concludere definitivamente un allenamento, premere il tasto STOP.

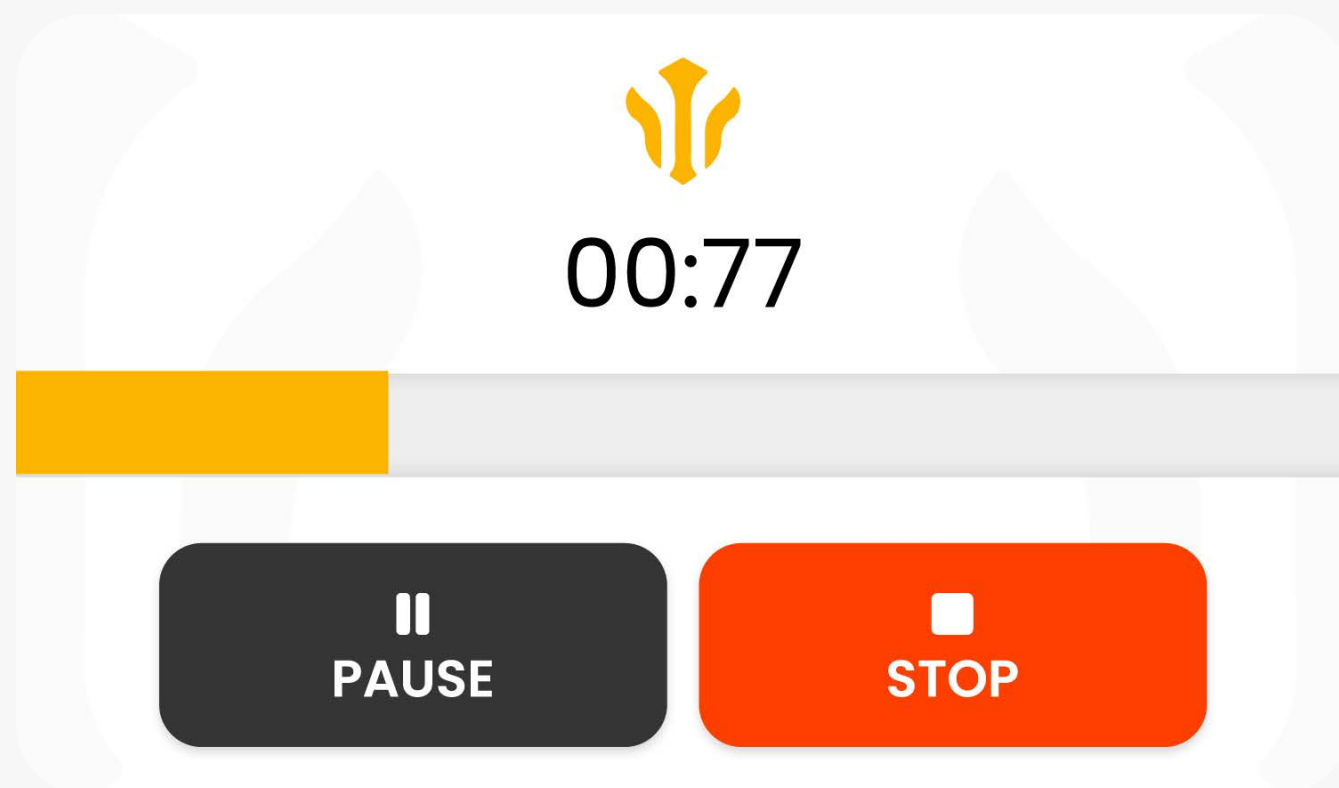

AVVIO RAPIDO



Nella modalità Avvio RAPIDO le schermate che appariranno sono le stesse precedentemente elencate nell'Avvio PRO. Dopo aver selezionato il tipo di palla, comparirà però la schermata LIVELLO, che gestisce automaticamente spin e distanza.

All'incrementare del livello aumenterà sia la rotazione della pallina che la distanza di gioco. Dopo aver impostato anche la frequenza di lancio, riapparirà il riepilogo con le impostazioni scelte durante la personalizzazione della sessione d'allenamento.

TELECOMANDO

La macchina può essere controllata da remoto anche utilizzando uno dei telecomandi forniti in dotazione. Ogni telecomando è dotato di tre pulsanti:

- Tasto A: ferma definitivamente l'allenamento in corso.
- Tasto B: mette in pausa l'allenamento in corso. Premendolo di nuovo, l'allenamento riprenderà dal punto in cui si era interrotto.
- Tasto C: ripete l'ultima sessione d'allenamento effettuata.



IMPOSTAZIONI

Premendo sul tasto in alto a destra nella schermata principale si trovano le IMPOSTAZIONI della macchina, suddivise in due pagine. Nella prima troveremo:

- DURATA COUNTDOWN, permette di modificare la durata del conto alla rovescia prima dell'avvio di un programma d'allenamento
- LED DESTRO e LED SINISTRO, opzioni con cui si può scegliere se abilitare o meno gli specifici led di timing
- ESPELLI PALLE, voce che permette di espellere le palline dalla macchina (vedi nello specifico la sezione "Come effettuare l'espulsione delle palle")

Scorrendo con la freccia in basso a destra, si accede alla seconda pagina, in cui le opzioni presenti sono:

- DURATA LED, permette di regolare la durata dell'accensione dei led (in millisecondi)
- ANTICIPO LED, funzione con cui si può scegliere quanto tempo prima rispetto al lancio della palla si accenderanno i led (in millisecondi)
- RESET FABBRICA, opzione con cui si può ripristinare Dragonet alle impostazioni di fabbrica. Da usare esclusivamente su richiesta diretta dell'assistenza.

COME EFFETTUARE L'ESPULSIONE DELLE PALLE

- Rimuovere le palle presenti nello scivolo.
- Premere sul tasto ESPELLI PALLE (questo tasto si trova nella prima pagina delle IMPOSTAZIONI).
- Aspettare che la macchina espella in automatico tutte le palline



Attenzione

Prima di spostare o inclinare la macchina, assicurarsi accuratamente di aver rimosso tutte le palline dalla macchina con la procedura illustrata in precedenza.



STATISTICHE

Tornando nella pagina principale, in alto a sinistra si trova il tasto per visualizzare le STATISTICHE relative ai colpi effettuati.

Nella parte superiore troviamo il CONTATORE: lo si può avviare cliccando sul tasto START e scegliere quando fermarlo nel momento in cui si vuole. Sulla destra è inoltre presente un tasto per azzerare e far ripartire da capo il contatore.

MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

Il montaggio della struttura è molto semplice e non richiede l'utilizzo di alcun attrezzo. Per poter comprendere al meglio il processo di montaggio, osservare attentamente il video qui presente.

Clicca sull'immagine oppure copia il link per visualizzare il video.



<https://www.youtube.com/watch?v=VWodDWppWPM&t=7s>



POSIZIONAMENTO CORRETTO

Assicurarsi che il foro tramite il quale le palline cadono nella macchina sia allineato allo scivolo, come in figura.



Nelle foto seguenti si possono vedere due esempi di posizionamento sbagliato.



Quando si inseriscono le palline nello scivolo assicurarsi che la loro distanza con il divisore sia di almeno un dito.



Assicurarsi che la distanza tra i due separatori e la macchina sia di almeno un centimetro.



Se i separatori dovessero toccare la macchina, utilizzare i piedini della struttura per regolarne l'altezza.



AVVERTENZE

- La macchina non deve per nessun motivo essere utilizzata sotto la pioggia e in alcun modo deve stare a contatto con l'acqua, pena l'invalidamento della garanzia.
- Non inserire nella macchina palline bagnate.
- Le reti e la sacca non devono bagnarsi.
- Non inserire all'interno della macchina oggetti diversi da palline da tennis/padel.
- Non posizionarsi né posizionare alcun oggetto davanti al foro di uscita delle palle quando la macchina è in moto.
- Non avviare la macchina con gli sportelli superiori aperti o con le scocche rimosse.
- Non avviare la macchina con la pedana di rimbalzo chiusa.
- Pulire periodicamente l'interno della macchina rimuovendo i pannelli laterali.
- Non appoggiare oggetti all'interno della sacca quando la macchina è accesa

ATTENZIONE

- Assicurarsi che tutti i ganci siano attaccati correttamente.
- Assicurarsi che la pedana di rimbalzo sia stabile.
- Assicurarsi che la sacca non si a contatto con le alette.
- Per eseguire la pulizia della macchina togliere i pannelli frontali e non quelli laterali.
- Ogni genere di intervento alla macchina deve essere eseguito dopo aver disinserito l'alimentazione.



RISOLUZIONE PROBLEMI

Le palline non scendono correttamente all'interno della macchina

- Assicurarsi che il foro della sacca sia correttamente allineato con lo scivolo della macchina.
- Assicurarsi che la struttura sia ben posizionata e a livello con il pavimento.
- Assicurarsi che le alette di chiusura dello scivolo siano entrambe aperte.
- Assicurarsi che la distanza tra il separatore della sacca e lo scivolo sia tale da far scendere correttamente le palle.
- Se l'errore persiste contattare l'assistenza.

La macchina non si sposta più sul rovescio oppure le palle non si alzano abbastanza

- Assicurarsi che il foro della sacca sia correttamente allineato con lo scivolo della macchina.
- Assicurarsi che la struttura sia ben posizionata e a livello con il pavimento.
- Assicurarsi che le alette di chiusura dello scivolo siano entrambe aperte.
- Assicurarsi che la distanza tra il separatore della sacca e lo scivolo sia tale da far scendere correttamente le palle.
- Se l'errore persiste contattare l'assistenza.

La macchina non si accende più

- Controllare che la spina sia inserita correttamente.
- Provare ad accendere la macchina su una linea elettrica differente.
- Se l'errore persiste contattare l'assistenza.



Il telecomando non funziona

- Avvicinarsi il più possibile alla macchina e provare ad utilizzarlo nuovamente.
- Sostituire la pila all'interno del telecomando.
- Rimuovere apparecchi elettronici che potrebbero interferire con il corretto funzionamento del telecomando emettendo onde elettromagnetiche.
- Se l'errore persiste contattare l'assistenza.

Comportamenti anomali della macchina in generale

- Spegnere la macchina e staccare la spina. Attendere 20 secondi. Accendere la macchina e provare nuovamente.
- Se l'errore persiste contattare l'assistenza





DRAGONET

**Se hai bisogno di supporto su
un argomento specifico, vai su:**

[SUPPORT.DRAGONET.IT](https://support.dragonet.it)

**MANUALE D'USO
PRO**