DRAGONET

MANUAL DEL USUARIO
PICKLEBALL S


Entrenamientos - Ensamblaje - Asistencia

NUTRICIÓN Y CABLE

Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica. Inmediatamente después de realizar esta operación, la máquina estará encendida y lista para su uso.


PERILLAS

Dragonet Pickleball S opera con un sistema de perillas que te permite ajustar manualmente tres parámetros diferentes:

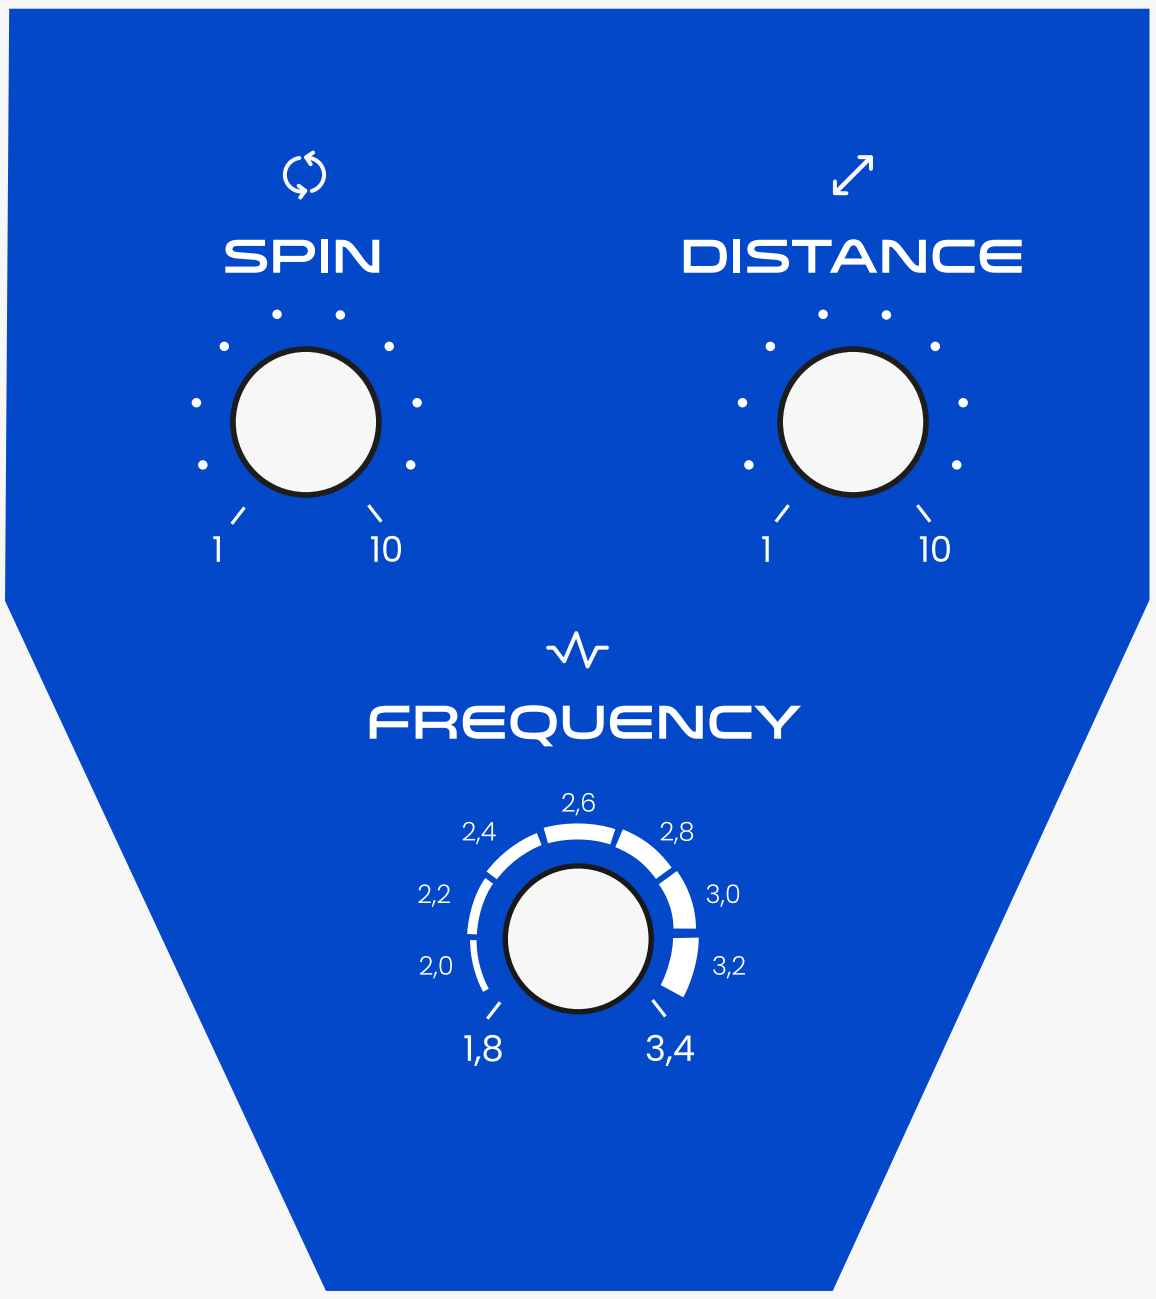


SPIN

Giro seleccionable de 1 a 10 (en la posición 1, los motores están apagados; en la posición 2, es una pelota plana y sin giro, y en la posición 9, es una pelota con mucho topspin).

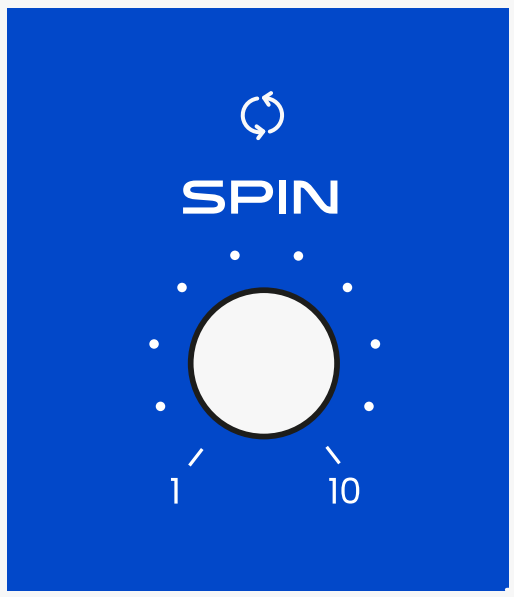


DISTANCIA

Distancia, (ajustable de 1 a 10), te permite jugar desde un mínimo de aproximadamente 4 metros hasta un máximo de alrededor de 9 metros.

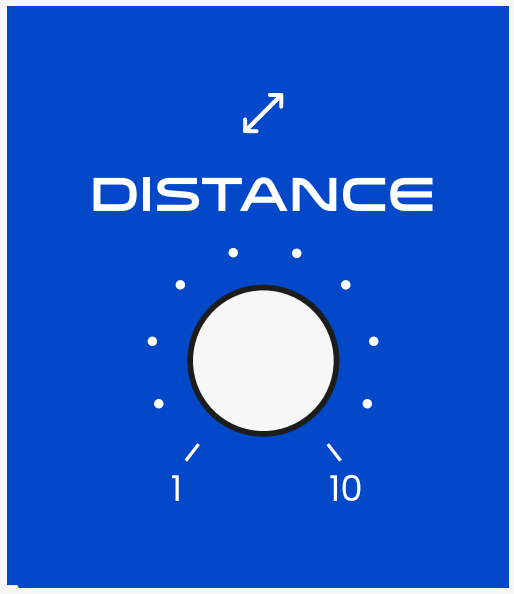

FRECUENCIA

La frecuencia de lanzamiento comienza en 1.8 segundos y puede llegar a una frecuencia de 3.4 segundos entre cada pelota.

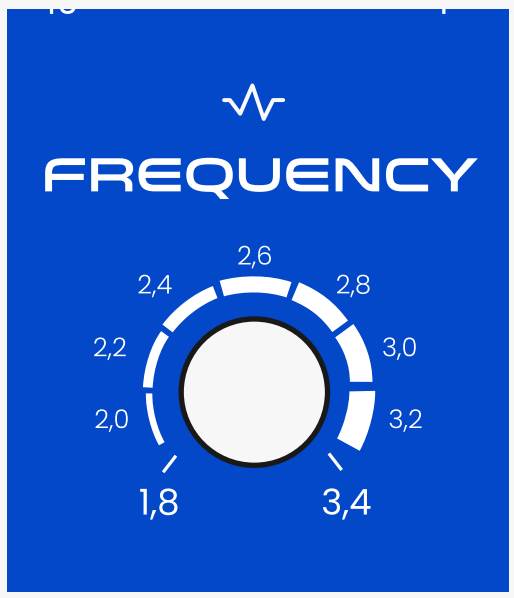

INICIO

Después de configurar el giro, la distancia y la frecuencia de lanzamiento utilizando las perillas, la máquina estará lista para su uso. Aléjese de la máquina y, solo cuando esté en la posición de juego, lance tres pelotas hacia la estructura de recolección. Luego, Dragonet Pickleball S comenzará a lanzar las pelotas.

Precaución

Número recomendado de pelotas para jugar: 4

Precaución

Lance las pelotas solo cuando esté listo y en posición.

APAGADO

Para detener la máquina o cambiar cualquiera de los parámetros ajustables, retire todas las pelotas del juego deteniéndolas con la raqueta. Después de completar este paso, ajuste los parámetros utilizando las perillas a la posición deseada. Para apagar la máquina, coloque SPIN y DISTANCE en la posición 0.

ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA

El montaje de la estructura es muy simple y no requiere el uso de ninguna herramienta. Para comprender mejor el proceso de montaje, por favor vea el siguiente video:


Haga clic en la imagen o copie el enlace para ver el video.



https://www.youtube.com/watch?v=VWodDWPpWPM&t=7s


POSICIONAMIENTO CORRECTO

Asegúrese de que el agujero por el cual las bolas caen en la máquina esté bien alineado con el agujero en sí, como se muestra en la figura.

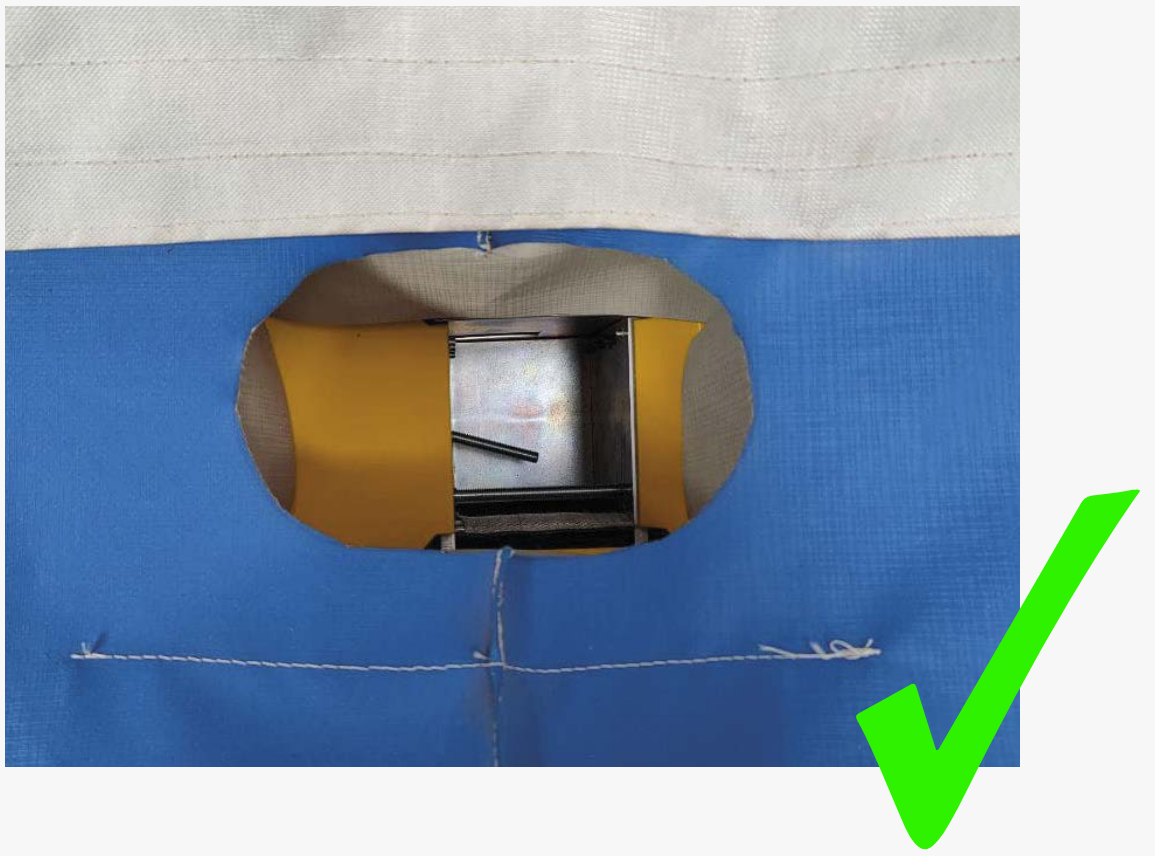

En las siguientes fotos, puede ver dos ejemplos de posicionamiento incorrecto.



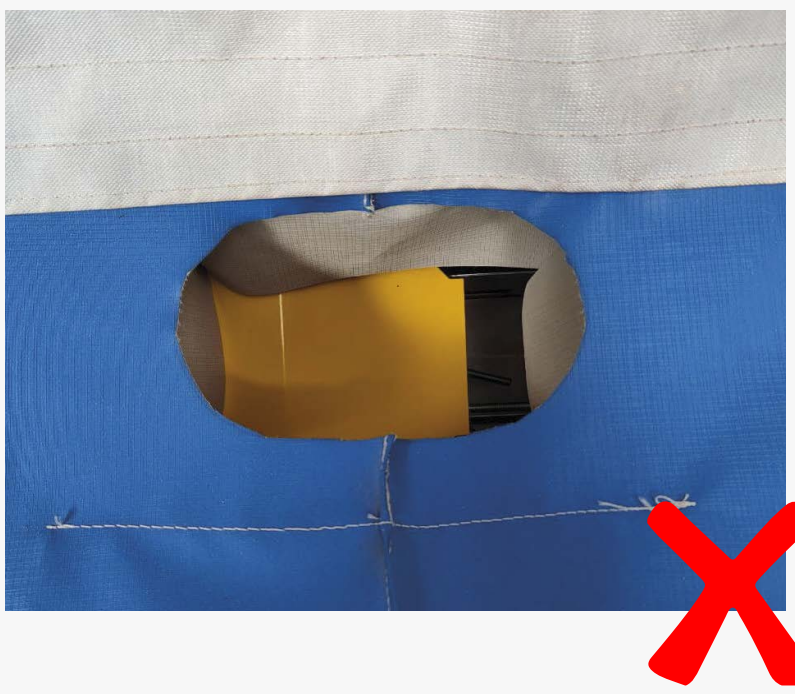

Asegúrese de que la distancia entre los dos separadores y la máquina sea de al menos un centímetro.



Si los separadores tocan la máquina, utilice las patas de la estructura para ajustar su altura.



ADVERTENCIAS

• La máquina no debe, bajo ninguna circunstancia, ser utilizada bajo la lluvia y no debe entrar en contacto con el agua para evitar la anulación de la garantía.

• No inserte pelotas mojadas en la máquina.

• Mantenga secas las redes y la bolsa.

• Solo use pelotas de tenis/pádel dentro de la máquina y no inserte ningún otro objeto.

• No se pare ni coloque objetos frente al agujero de salida de las pelotas cuando la máquina esté en funcionamiento.

• No inicie la máquina con las cubiertas retiradas.

• No inicie la máquina con el tablero de rebote cerrado.

• Limpie periódicamente el interior de la máquina.

• No coloque objetos dentro de la bolsa cuando la máquina esté encendida.

PRECAUCIÓN

• Asegúrese de que todos los ganchos estén correctamente sujetos.

• Asegúrese de que el tablero de rebote sea estable.

• Asegúrese de que la bolsa no esté en contacto con las aletas.

• Para limpiar la máquina, retire los paneles frontales, no los laterales.

• Cualquier trabajo de mantenimiento en la máquina debe realizarse después de desconectar la fuente de alimentación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las pelotas no descienden correctamente en la máquina:

• Asegúrese de que el agujero de la bolsa esté correctamente alineado con la máquina.

• Asegúrese de que la estructura esté bien posicionada y nivelada con el suelo.

• Asegúrese de que la distancia entre el separador de la bolsa y la rampa permita que las pelotas desciendan correctamente.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

La máquina no lanza las pelotas:

• Desenchufe la máquina. Verifique si hay pelotas u objetos atascados dentro de la máquina.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

La máquina no se enciende:

• Verifique que el enchufe esté insertado correctamente.

• Intente encender la máquina en un tomacorriente eléctrico diferente.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

Comportamientos anómalos generales de la máquina:

• Desenchufe la máquina. Espere 20 segundos. Encienda la máquina y vuelva a intentar.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

DRAGONET

Si necesitas ayuda
en un tema específico, ve a:

SUPPORT.DRAGONET.IT

MANUAL DEL USUARIO
PICKLEBALL S